まず 下糸の準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

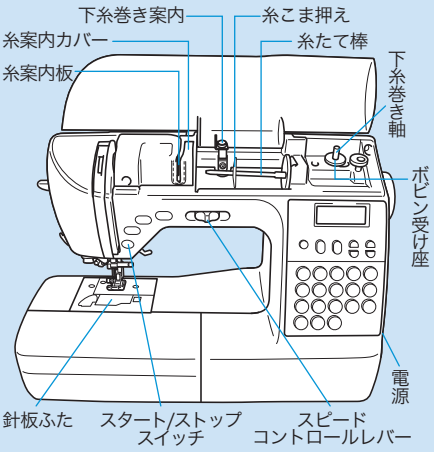

サイズの違うボビンは故障の原因となります

かんたん操作ガイド

CPS70/71/72/73/74/75/76/77シリーズ

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。
ご使用後は元に戻し、すぐ見られるよう保管してください。

1. ボビンのミゾと下糸巻き軸バネの位置を合わせてセットし、カチッと音がするまで右側に押す



2. 糸たて棒を**起こし**糸こまをセットし、糸こま押えを差し込む



糸が下から出るようにセットします

3. 糸を糸案内カバーの後ろに通してから、糸案内板の下を通す

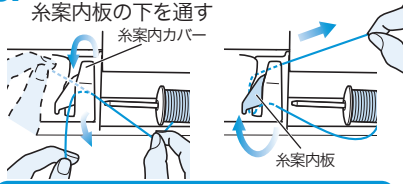

ミシン本体に示されている点線の順に通します

4. 突起に下から糸をかけ、下糸巻き案内に糸をかける

5. 糸を時計回りに５～６回巻き付けて、ボビン受け座のガイドミゾに引っかけ、糸の端を切る

6. スピードコントロールレバーを「はやく」に動かす

7. 電源を「入」にする

8. スタート/ストップ を押して下糸巻きを始める

9. 糸巻きが終わり、回転が遅くなったらスタート/ストップを押して止める

10. 糸を切り、下糸巻き軸をカチッと音がするまで左へ戻し、ボビンを抜く

11. 電源を「切」にする

12. スピードコントロールレバーを「ゆっくり」に戻す

13. ツマミを右へ動かし針板ふたを外す



14. ボビンを**左巻き**にセットし、ミゾに沿わせて**引っ張りながら**糸をかけ、最後にカッターで**切る**

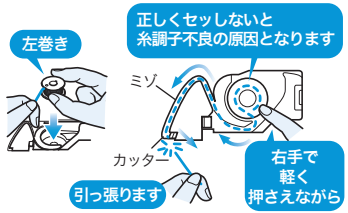

15. 針板ふたの突起部を差し込み、上から押して閉める



次に 上糸の準備 裏面へ

次に 上糸の準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

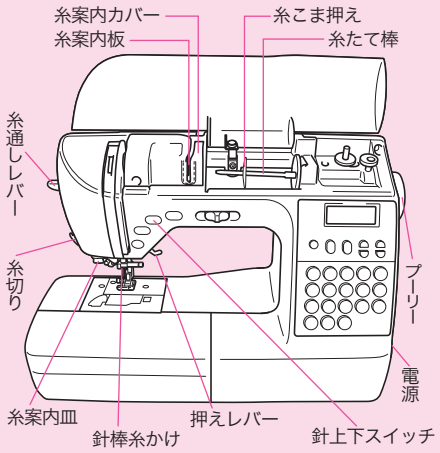

サイズの違うボビンは故障の原因となります

かんたん操作ガイド

CPS70/71/72/73/74/75/76/77シリーズ

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。
ご使用後は元に戻し、すぐ見られるよう保管してください。

XF1934-001

1. 電源を「入」にする

2. 押えレバーを**上げる**

押えレバーが下がったままでは糸が正しくかかりません

3. (針上下スイッチ)を1回または2回**押して**、針を上げる

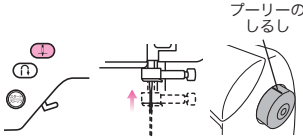

しるしが上でないと糸通し装置でうまく糸が通りません

4. 電源を「切」にする

5. 糸たて棒を**起こし**糸こまをセットし、糸こま押えを差し込む



糸が下から出るようにセットします

6. 糸を糸案内カバーの後ろに通してから、糸案内板の下を通す

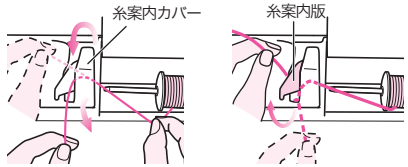

7. ミゾにそって糸を通す

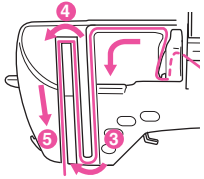

ミシン本体に示されている実線の番号順に通します

brother

8. 番号**6**の針棒糸かけに糸をかける

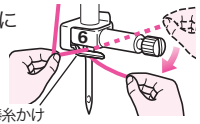

9. **糸ガイドのミゾ**にかけたら、番号**7**の**糸案内皿のすき間に糸をしっかり**と入れる

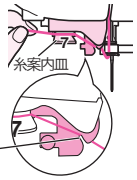

10. 糸を糸切りにかけて切る



11. 押えレバーを**下げる**

押えレバーが上がったままでは糸通し装置でうまく糸が通りません

12. 糸通しレバーを「ガチャ」と音がするまで下げ、レバーから手を離す

13. 糸の輪を**後ろ側へ引き**、針穴から糸の端を引き出す

14. 押えレバーを上げ、糸を後ろへ5cmほど引き出す



下糸を引き上げなくてもOK！

これでぬい始められます！